

# PVC falpanelek felhelyezése

## FELHELYEZÉS

Fontos telepítési tudnivalók – PVC falpanelek felhelyezése

A PVC falpanelek tartós és esztétikus eredménye érdekében kérjük, mindenképpen tartsa be az alábbi telepítési javaslatokat. A nem megfelelő ragasztás garanciavesztést vonhat maga után!

### 1. Ajánlott ragasztó:

- Szerelési ragasztó (pl. Mapei Ultrabond, Soudal Fix All, Pattex One For All vagy Den Braven Mamut ragasztó)
- Fontos: A ragasztón legyen feltüntetve, hogy alkalmas PVC, műanyag vagy burkolólap ragasztására, és bírja a párák, hőingadozó környezetet is.

### 2. Felület előkészítése:


- A fal legyen száraz, por- és zsírmentes, egyenletes felületű.
- Durván egyenetlen falra nem javasolt a ragasztás.

### 3. Rögzítés menete:

- A ragasztót pontszerűen vagy csíkszerűen kell felvinni a panel hátuljára (ne teljes felületen kenve, mert így nem tud mozogni a levegő mögötte).
- Illeszd a panelt a falra, majd enyhén nyomd rá kézzel, vagy használj gumihengert.

### 4. Hol használható?

- Beltéri használatra, például: nappali, előszoba, hálószoba, konyha hátfal, fürdőszoba
- Ne használja kültéren, illetve közvetlen víznek kitett felületen!

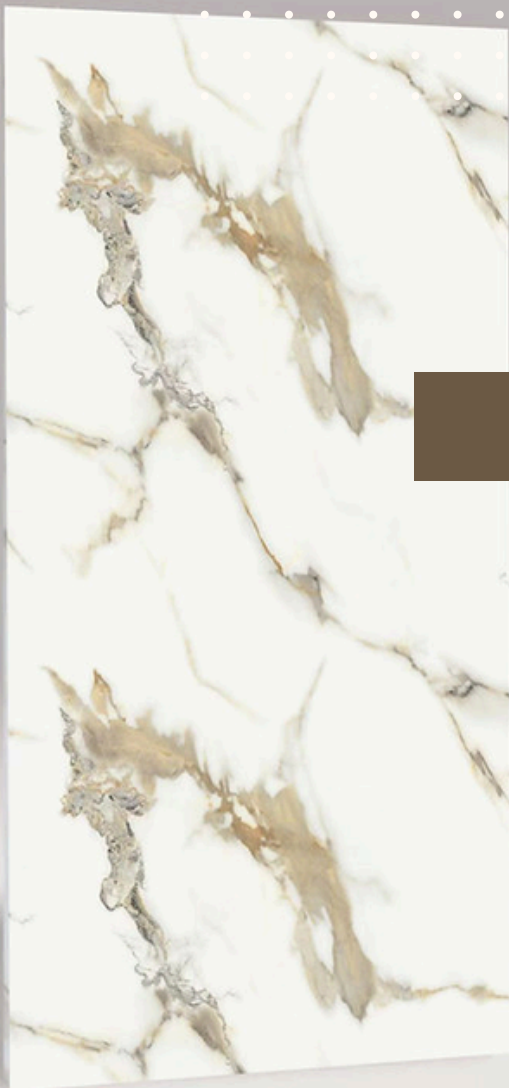

- Hőforrástól (pl. kályha, kandalló) legalább 30-50 cm távolság ajánlott
- Nem UV-álló – ne tegye közvetlen napfényre hosszú távon

## Garanciális feltételek:

A termék garanciája kizárólag anyaghibára vonatkozik. Nem megfelelő ragasztó, helytelen felhelyezés vagy nem ajánlott környezetben való használat esetén a garancia érvényét veszti.

# JAVÍTÁS

## Hogyan lehet javítani a megrepedt panelt?

1. A panel visszarakasztása (ha elvált a faltól):

- Rugalmas szerelési ragasztóval (pl. Soudal Fix All, Den Braven Mamut) injektálva vissza lehet nyomni a panelt a falhoz.
- Egy vékony spatula vagy fecskendő segítségével vidd be a ragasztót a panel mögé.
- Nyomd rá határozottan, rögzítsd maszkolószalaggal vagy támaszd meg 12-24 órára, amíg megköt.

2. A repedés esztétikai javítása:

- A repedés kitölthető rugalmas, színezhető javítótapasszal (pl. akril glett vagy folyékony kőutánszat).
- Válassz homokszínű vagy bézs színt, a panel textúrájához hasonlóan.
- Vékony spatulával húzd át a repedésen, majd egy enyhén nedves szivaccsal vagy ujjal simítsd el a felületet.
- Ha szükséges, utólagos tónuskorrekciót végezhetsz (pl. enyhe festékekkel „pamacsolás” ecsettel).

 Fontos:

Ha a sérülés nagyon feltűnő vagy a panel már strukturálisan is instabil (pl. elkezd törni), akkor érdemes lehet csak azt a panelt cserélni. A flexibilis kőpanelek kis helyen is vághatók, új lap beragasztható a régi helyére – a minta illesztésére viszont ügyelni kell.